


零件組合圖

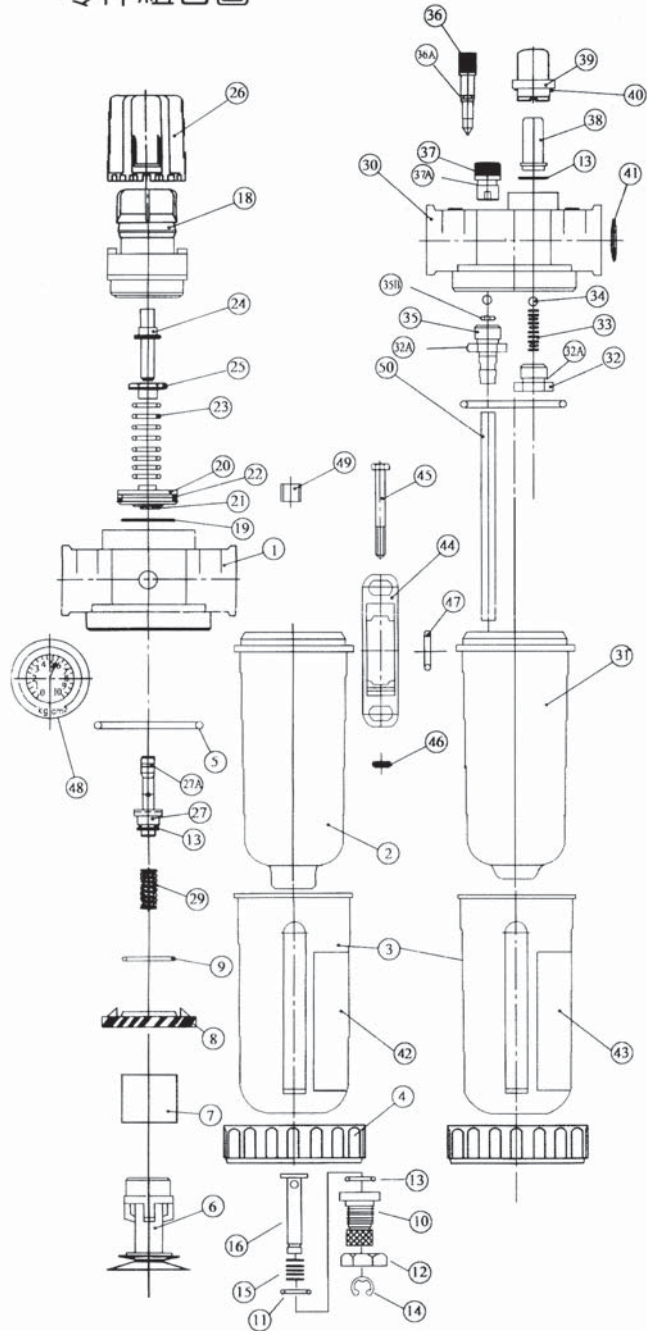

編號	品號	品名
1	F420-325-01	調壓本體
2	F420-325-02	濾氣瓶
3	F420-325-03	護罩
4	F420-325-04	連接環
5	F420-325-05	O型環
6	F420-325-06	濾網固定架
7	F420-325-07	濾網
8	F420-325-08	擾流環
9	F420-325-09	O型環
10	F420-325-10	壓差排水本體
11	F420-325-11	O型環
12	F420-325-12	螺母
13	F420-325-13	O型環
14	F420-325-14	E型扣環
15	F420-325-15	彈簧
16	F420-325-16	排水軸
18	F420-325-18	調壓座
19	F420-325-19	O型環
20	F420-325-20	調壓活塞
21	F420-325-21	O型環
22	F420-325-22	V型環
23	F420-325-23	彈簧
24	F420-325-24	調壓螺栓
25	F420-325-25	螺帽
26	F420-325-26	調壓旋鈕
27	F420-325-27	進氣閥
27A	F420-325-27A	O型環
29	F420-325-29	彈簧
30	F420-325-30	潤滑本體
31	F420-325-31	儲油瓶
32	F420-325-32	進氣螺絲
32A	F420-325-32A	O型環
33	F420-325-33	彈簧
34	F420-325-34	鋼珠
35	F420-325-35	油嘴
35B	F420-325-35B	O型環
36	F420-325-36	油量調節螺絲
36A	F420-325-36A	O型環
37	F420-325-37	加油螺絲
37A	F420-325-37A	O型環
38	F420-325-38	滴油內杯
39	F420-325-39	滴油外杯
40	F420-325-40	O型環
41	F420-325-41	風量調節片
42	F420-325-42	貼紙
43	F420-325-43	貼紙
44	F420-325-44	連接架
45	F420-325-45	螺栓
46	F420-325-46	螺帽
47	F420-325-47	O型環
48	F420-325-48	壓力表
49	F420-325-49	塞頭
50	F420-325-50	油管

水油格使用說明書

一、安裝說明：

- 1、進取各種口徑組合須符合最大流量要求。
- 2、使用壓力範圍在9.9kgf/cm₂之下。
- 3、安裝時，空氣流向以本體上“▷”方向為準，過濾-調壓組合裝在潤滑器之前。
- 4、安裝時，水油格盡量靠近被保護之氣動工具。
- 5、安裝場所避免陽光直射，勿靠近熱源，化學藥品。

二、操作方法：

- 1、調整壓力
將物件26向上拉起，順時針方向旋轉，壓力上升，逆時針方向旋轉，壓力下降，調整至所需壓力，將26按下呈上鎖狀態。
- 2、滴下油量調整
順時針旋轉針閥36，滴下油量減少，反之，滴下油量增加。
- 3、加油方法
加油時，不必關閉空氣管路，旋起物件37，將ISO-VG32或相當之潤滑油加至上限後，將37鎖緊即可，勿將儲油杯31拆下進行加油。
- 4、排水
無空氣壓力時，本品會自動排水，過濾器積水不能超過上限，否則將造成除濕不良。

三、保養

- 1、過濾-調整組合的保養
關閉空氣供應，先旋起物件4，再旋起物件6，即可取下濾網7，將濾網用空氣由內向外吹乾淨，裝上即可重複使用，清潔濾網要經常進行。
- 2、潤滑器的保養
關閉空氣供應，先旋起物件4，再拆除物件3，即可取出透明PC杯31，使用清潔的干布擦拭乾淨即可。

四、注意事項

- 1、本品僅使用於工業空氣壓力系統，不可使用於超過此等級所標示之壓力與溫度。
- 2、本品零件材質大多為塑料，因此不可與醋酸、酒精、汽油等化學物質接觸，以免造成材質過早老化。